セットの内容を確認します

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていること を確認します。



④ コンパクトフラッシュカード ⑤ バッテリーチャージャー MH-60 ⑥ リチャージャブルバッテリー EN-EL2 ⑦ クイックスタートガイド(本紙)






Nikon COOLPIX2500

クイック

スタートガイド







® Nikon View 5 リファレンスマニュアル





Step

Step

① COOLPIX2500 カメラ本体

10 Important Information

(「重要なご案内」) Nikon View 5 CD-ROM


② ストラップ

③ USB ケーブル

CD-ROM


バッテリーを充電します

バッテリーチャージャー(MH-60)に付 属の電源コードを接続し、電源プラグをコ ンセントに差し込みます。CHARGEラン プが点灯します。

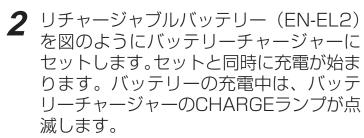

3 CHARGEランプが点灯したら、充電完了 CHARGE

残量のない状態のバッテリーを充電する 場合、約2時間で充電が完了します。

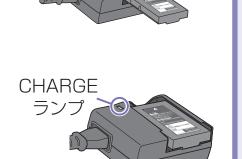

Step

ストラップを取り付けます


※ COOLPIX2500 は首から下げてご使用いただけます。

ストラップを図のようにカメラに取り付けます。




ストラップの長さは、 留め具で調整します。

▶ 首からかける ←




COOLPIX2500各部名称

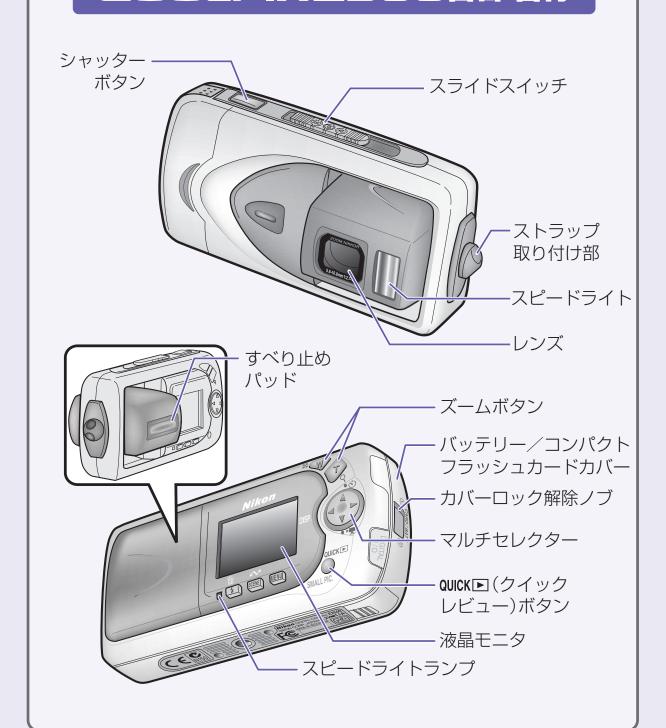


Step

バッテリーとコンパクト フラッシュカードを入れます

1 カメラのスライドスイッチが**OFF**(オフ)になっていることを確認します。



2 カバーロック解除ノブを ⋈ の方向にスライドさ せて、バッテリー/コンパクトフラッシュカード カバーのロックを解除します。ロックが解除され ると、ノブの横に赤い印が出ます。




インファン・ファン・ファン・ファン・カードカバーを図のように開け、充 電したバッテリー (EN-EL2) とコンパクトフラッシュカードをカメラ の中に入れます。



バッテリーを奥まで入れ



カバーを持ち上げ、開きます。

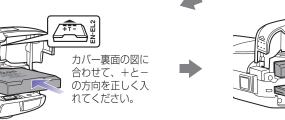

カード挿入口にある図 に合わせて、正しく入 れてください。

コンパクトフラッシュカードを ※ おもて面を上にして無理に押し込むと、 破損のおそれがあります。

/ バッテリー/コンパクトフラッシュカードカバーに無理な力を与えない 注意でください。破損のおそれがあります。

◢ バッテリーとコンパクトフラッシュカードを奥まで差し込んだら、カバー を閉じてカバーロック解除ノブを 🛈 の方向にスライドします。ノブの横 に赤い印が見えていないことを確認してください。



レンズを出します

ンズ部がカメラボディに収納されているため、そのままでは撮影できません。 撮影するときは、レンズ部を回転させて撮影可能な状態にする必要があります。








レンズが収納されている状態

レンズが出ている状態

レンズ部を傾けるとき、レンズ部とカメラボ ディの間に爪や指、髪の毛などをはさまないようにご注意ください。




看 液晶モニタ側を自分の方に向けて、カメラを持ち



2 レンズ部の中央をはさみ、すべり止めパッドが見える角度までゆっくりとレンズ部を傾けます。




3 図のようにレンズ部を持ちかえて、好みの位置に合わせます。

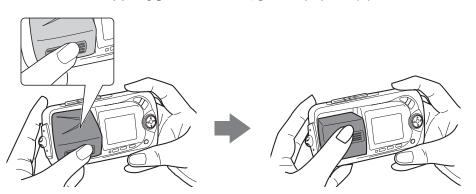

指でレンズやスピードライトに触れないようにご注意ください。レ ンズに指紋などの汚れが付いて、撮影する画像に汚れが写り込むこ 注意 とがあります。汚れが付いてしまった場合は、柔らかい布で軽く拭 いてください。

バッテリーの容量を確認します

1 スライドスイッチを ◎(撮影モード)に合わせます。 電源がオンになり、撮影画面になります。



 液晶モニタ上の「バッテリーチェック表示」を見て、バッテリーの容量 を確認します。

「表示なし:バッテリー容量は十分です。

[🖚]: バッテリーの残量が少なくなりました。予 備のバッテリーを用意することをおすすめ します。



[電池残量がありません]: バッテリーの残量がありません。充電済み のバッテリーと交換してください。

マルチセレクターの操作

撮影時にマルチセレクターを操作すると、液晶モニタにセルフタイマーの リスト表示、撮影モードのリスト表示、画像情報などが表示されます。



像情報の表示/非表示

を切り換えます。


セルフタイマーモードのリスト表示 ▲または▼を押して ON、OFF を切り換 えます。▶を押すと撮影画面に戻ります。


設定内容や画像情報の DISP. カメラの設定内容や画

撮影モードのリスト表示 ▲または▼を押してAo、 ○Ao D Mo. ▼を選択します。 ▶ を 押すと撮影画面に戻ります。

3 撮影を終了する場合は、スライドスイッチを**OFF**(オフ)にしてレンズ を収納します。





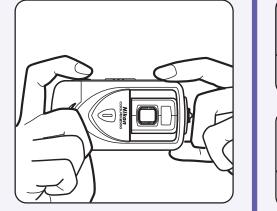

レンズやスピードライトに指がかか*ら* ないように、カメラの上下を挟むよう にして持ちます。レンズ部を回転させ る際は、レンズやスピードライトに指 が触れないようにしてください。

推奨する持ち方




撮影します

液晶モニタを見ながら撮影する画像の構図を決めます。




ームボタンの ☞ボタンで広角 側に、介ボタンで望遠側にズーム

シャッターボタンを半押しして、ピントが合っていることを確認します。 ピントが合うと液晶モニタ画面右上のAF表示が緑色に点灯します。ピン トが合わないときは、赤色点滅します。

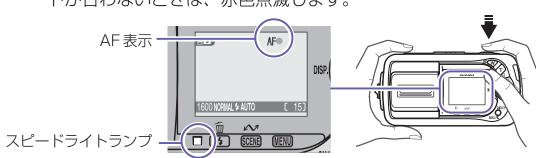

3 半押ししたままシャッターボタンを押し込み、撮影します。




操作中、バッテリー節約のため液晶モニタが消灯することがあります。 ➡ 液晶モニタを再度点灯させるためには、シャッターボタンを半押しし メモ てください。

Step


撮影した画像をすぐに確認できます

1 撮影した画像を見るには、液晶モニタの右下にあるQUICK ▶ (クイック レビュー)ボタンを押します。

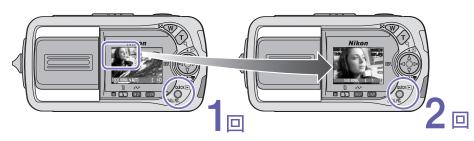



「QUICK ▶ (クイックレビュー) ボタンを 1 回押すと、液晶モニタ画面の左上に縮小画 面が表示されます。もう1回押すと液晶画面全体に表示されます。さらにもう1回

⑦ マルチセレクターの▼/▲を押すと、撮影した画像 を画面上で順(逆順)に表示することができます。












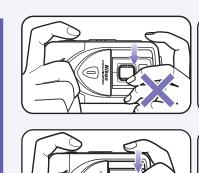

ています。レンズに 指紋などの汚れが付 いて、撮影する画像 に汚れが写り込むこ とがあります。



写ったり、画像全体 が暗くなったりする おそれがあります。

不適切な持ち方の例

▶ 画像をパソコンで見る(Windows をご使用の場合)

対応OS: Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me)、Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る。)

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン 上で管理することができます。画像をパソコンに転送するにはNikon View 5を 使用します。Windows をご使用の場合は、以下の手順でNikon View 5のイン ストール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5の詳細については、 Nikon View 5 リファレンスマニュアル (CD-ROM) をご参照ください。

表示される画面およびインストール時の動作は、Nikon View 5のバージョンに より異なる場合があります。



Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional をご使用になる場合のご注意

Nikon View 5 をご使用になる場合(インストール / アンインストール する場合も含む)は、「コンピュータの管理者」アカウント(Windows XP Home Edition/Professionalの場合) もしくは「Administrator」 アカウント (Windows 2000 Professional の場合) でログオンして



カメラをパソコンに接続する時のご注意

カメラをパソコンに接続する前に、必ずNikon View 5をインストール 注意してください。

Nikon View 5 のインストール

- ◀ パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- **2** Nikon View 5 CD-ROM をCD-ROM ドライブに入れると、[**Welcome**] ウィンドウが自動的に開きます。
- [標準インストール] ボタンをクリックして、インストールを開始します。



- 初期設定では [Panorama Maker]、[QuickTime 5.0.2]、[Nikon View 5] がインストールされます。
- Windows 98SEの場合は、最初に [マスストレージドライバ] のインストール が開始されます。下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてくださ い。インストールが完了したら再度**[OK**] ボタンをクリックしてください。







- Windows XPの場合は、Nikon View 5のバージョンや、ご使用になるパソコ ンの環境によって、PTPドライバのインストール、セットアップウィザードが開
- このような場合は、ウィザードの最後で再起動を選ばずに、ウィザードを終了し、 次のインストーラへ進んでください。
- Panorama Makerのインストールが開始されると下の画面が表示されます。 画面の指示に従ってインストールしてください。



- **5** QuickTime 5.0.2のインストールが開始されると下の画面が表示されます。 画面の指示に従ってインストールしてください。
 - 名前、所属、ユーザ登録番号は入力する必要はありません。すべて空欄のまま [次 **へ**] ボタンをクリックしてください。



6 Nikon View 5のインストールが開始されると、[使用許諾契約] が表示され ます。[**使用許諾契約**] の内容をよくお読みのうえ、[**はい**] ボタンをクリッ クします。




Nikon View 5 のインストール先が [インストール先のフォルダ] に表示さ れますので [**次へ**] ボタンをクリックします。



8 [はい] ボタンをクリックして、フォルダを作成します。



9 インストール中です。

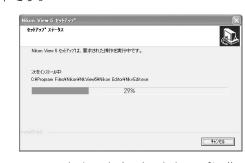

10 Nikon View 5 のショートカットをデスクトップに作成する場合は、[はい] ボタンをクリックします。



11 [完了] ボタンをクリックして、インストールを完了します。



12 [はい] ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。




- **13** パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROM をCD-ROM ドライブ から取り出します。
 - 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタンをクリックし て [Welcome] ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取り出して

■像の転送


- **1** カメラのスライドスイッチを**OFF**に合わせて、画像が記録されているコンパ クトフラッシュカードをカメラに入れます。
 - コンパクトフラッシュカードの入れ方につい てはおもて面 Step4 をご覧ください。



- 2 カメラとパソコンを専用 USB ケーブルで下図のように接続します。
- カメラを安定させるため、レンズ部をカメラボディのフレームの内側に収納し、液晶 モニタを上に向けて安定した場所に置いてください。



- 3 カメラのスライドスイッチを 🕝 または ▶ に合わせて、カメラの電源をオ ンにします。
 - カメラの電源をオンにしても、カメラの液 晶モニタには何も表示されません。パソコ ンが自動的にカメラを認識して、パソコン のモニタ画面にNikon View 5 (ニコント ランスファ)を表示します。



Windows XPのAutoPlay

カメラの電源をオンにすると、[リムーバブル |**ディスク**]ダイアログが表示されます。 「コンピュータにあるフォルダに画像をコピー する (Nikon View 5使用)] を選択し、[OK] をクリックすると、Nikon View 5 が起動し ます。常に Nikon View 5(ニコン トランス ファ)画面の 📈 ボタンで画像を転送する場 |合は、[**常に選択した動作を行う**] にチェック を入れることをおすすめします。



コンパクトフラッシュカードに記録されているすべての画像がパソコンに転送

カメラの (トランスファ) ボタンを使用して画像を転送する方法については、使用 説明書の44ページをご参照ください。



画像の転送が完了すると、パソコンの画面にNikon View 5のニコン ブラウ ザが表示されます。



パソコンに転送された画像は、My Pictures(または My Documents)フォルダの 中に作成される Imgxxxx という名称のフォルダに保存されます(初期設定)。 ※ xxxx には 0001 から昇順に数字が入ります。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、Nikon View 5 のニコン ブラウザに転送した画像が表示された ら、必ず次の操作をしてからカメラのスライドスイッチをOFFに合わせて、USBケー ブルを抜いてください。

• Windows XP Home Edition/Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り 外し」アイコンをクリックして「USB 大容量記 憶装置デバイスードライブ (E:) を安全に取り外 **します**」を選択してください。

ハードウェアの安全な取り外し

• Windows 2000 Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しま たは取り出し」アイコンをクリックして「USB大 容量記憶装置デバイス-ドライブ (E:) を停止し **ます**」を選択してください。



 Windows Millennium Edition (Me)の場合 パソコン画面右下の「**ハードウェアの取り外し**」

アイコンをクリックして「USB ディスクードラ イブ (E:) の停止」を選択してください。



• Windows 98 Second Edition (SE)の場合


マイコンピュータの中の「**リムーバブル ディス ク**」上でマウスを右クリックして「**取り出し**」を 選択してください。



※ 「ドライブ (E:)」のEはご使用のパソコンによって異なります。

転送した画像の楽しみ方

パソコンに転送した画像は次のようにお楽しみいただけます。

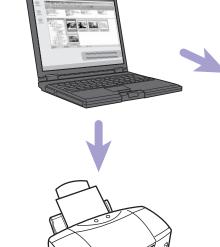



╡「Nikon オンライン アルバム」で画像 アルバムを作る

http://album.nikon-image.com/

Nikon のデジタルイメージング・コミュニティーサイト 「Nikonオンラインアルバム」では、画像をアップロードし てオリジナルアルバムを簡単に作成することができます。 アルバムの公開やプリント・オーダーなど様々なサービス も楽しめます。

プリンターでプリントする

▶ 画像をパソコンで見る (Macintosh をご使用の場合)

対応 OS: Mac OS 9.0、Mac OS 9.1、Mac OS 9.2、Mac OS X (10.1.2以降)

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン上 で管理することができます。画像をパソコンに転送するには Nikon View 5 を使 用します。Macintoshをご使用の場合は、以下の手順でNikon View 5のインス トール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5の詳細については、Nikon View 5 リファレンスマニュアル (CD-ROM) をご参照ください。

表示される画面およびインストール時の動作は、Nikon View 5のバージョンに より異なる場合があります。




カメラをパソコンに接続する時のご注意

│ カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 5 をインストール 注意 してください。

Nikon View 5のインストール

- パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- **2** Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れると、[**Welcome**] ウィ ンドウが自動的に開きます。
 - Mac OS X (10.1.2 以降) の場合
- 自動起動しませんので、デスクトップ上の Nikon View 5 (CD-ROM) を開き、その中の [Welcome] アイコンをダブルクリックして [Welcome] ウィンドウを開いてください。
- 「**インストール**〕ボタンをクリックして、 インストールを開始します。
- Mac OS 9 の場合

初期設定では [PanoramaMaker]、[Nikon View 5]、[QuickTime 5.0.2] がインスト ルされます(チェックボックスにチェックが入っ ているソフトウェアがインストールされます)




Panorama Maker のインストールが開始 されると右の画面が表示されます。画面の 指示に従ってインストールしてください。



終了

Mac OS X (10.1.2 以降)

Nikon View 5のインストールを開始する前に 右のようなウィンドウが表示されます。 管理者の名前とパスワードを入力してください。



うえ [**同意**] ボタンをクリックして、イン ストールを続行します。

ださい〕ウィンドウには、重要な情報が含

まれていますので、必ずお読みください。 Nikon View 5 Installerウィンドウの[**イ ンストール**] ボタンをクリックすると、イ ンストールが開始されます。



Dock への登録 (Mac OS X) / エイリアスの作成 (Mac OS 9)

Nikon View 5をインストールすると、 Oo Dock Add D 右ような画面が表示されます。Dock へ登録する場合 (Mac OS X)、また はエイリアスを作成する場合(Mac LEOPTUケーションをDockに登録しても よるしいですか? OS 9)は、[**OK**] ボタンをクリックし (**ンセル) (**OK**) Cancel OK てください。 Mac OS 9 Mac OS X

[終**了**]ボタンをクリックしてNikon View 5 のインストールを終了します。

QuickTime5.0.2のインストールが開始されます。 ○ 最小様のインストール 多くのオーディオおよびビデオ形式の再生を可能にします。

QuickTime™ 基本的なインストール

• [インストール種類の選択] ダイアログでは、 [**基本的なインストール**] チェックボックスが ON になっていることを確認して、[**続ける**] をクリックします。

• [ユーザ登録] ダイアログでは、名前、所属、

してください。

ユーザ登録番号は入力する必要はありませ

ん。すべて空欄のまま [**続ける**] をクリック



載小棚のインストールに加久て、PictureViewer、オーサリング のサポート、出力機能をインストールします。


9 インストールが完了すると、右の画面のど ちらかが表示されます。[**再起動**] または [はい] ボタンをクリックして、パソコンを 再起動します。



キャンセル 再起動

- **10**パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROM を CD-ROM ドライブ から取り出します。
 - 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタンをクリック して「Welcome」ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取り出

- カメラのスライドスイッチをOFFに合わせて、画像が記録されているコンパ クトフラッシュカードをカメラに入れます。
 - コンパクトフラッシュカードの入れ方について はおもて面 Step4 をご覧ください。




Mac OS X (10.1.2 以降)

|カメラをパソコンに接続する前に、Finder の[**移動**]メニューから[**アプリケ-▼ション**〕を選択してください。その中の [Image Capture] アイコンをダブルク リックすると、下のようなウィンドウが表示されます。[**自動処理**] と [ホットプラ グ時の動作]を「なし」に設定してください。また、Nikon View 5をインスト ルした後にApple iPhotoをインストールした場合も上記の手順を行ってください




カメラとパソコンを専用 USB ケーブルで下図のように接続します。

• カメラを安定させるため、レンズ部をカメラボディのフレームの内側に収納し、液 晶モニタを上に向けて安定した場所に置いてください。



- カメラのスライドスイッチを 🌀 または ▶ に合わせて、カメラの電源を
- オンにします。 • カメラの電源をオンにしても、カメラの液晶モ 二夕には何も表示されません。パソコンが自動
 的にカメラを認識して、パソコンのモニタ画面 にNikon View 5 (ニコン トランスファ) を表



- 示します。 • ニコン ブラウザが起動した後、ニコン トランス ファが起動します。
- ▲ Nikon View 5(ニコン トランスファ)画面の 🗠 ボタンをクリックし ます。コンパクトフラッシュカードに記録されているすべての画像がパソコ ンに転送されます。

カメラの 🗸 (トランスファ) ボタンを使用して画像を転送する方法については、使用 説明書の44ページをご参照ください。



画像の転送が完了すると、Nikon View 5 のニコン ブラウザに転送された 画像が表示されます。

パソコンに転送された画像は、書類 (Mac OS 9の場合) または Pictures (Mac OS Xの場合)フォ ルダの中に作成される Imgxxxx と いう名称のフォルダに保存されます (初期設定)。 ※ xxxxには0001から昇順に数字



6 カメラとパソコンの接続を終了します。

が入ります。

さい。

画像の転送が完了し、Nikon View 5のニコンブラウザに転送した画像が表示されたら、必ずデスク るのキー・ トップ上の「**名称未設定**」(「**NO_NAME**」)のアイ コンをゴミ箱に捨ててからカメラのスライドスイッ チを**OFF**に合わせて、USBケーブルを抜いてくだ



Mac OS 9 Mac OS X

